

电磁阀说明书


执行标准：JB/T6378-2008

规格	说明
使用流体	空气（经 40 微米滤网过滤）
动作方式	直动、内部先导式、外部气控、手控直动
润 滑	不需要
使用压力	0.15~0.8Mpa 直动 0~0.8Mpa
使用温度	-5 ~ 50℃
最大耐压力	1.2MPa
电压范围	DC±10% AC - 15% ~+10%
耗电量	DC3.0W AC5.5VA
线圈防护等级	IP65
接线盒防护等级	无或选配
使用寿命	正常使用下 1000 万次以上
最高动作频率	4 次/秒（三位置 3 次/秒）
励磁时间	0.05 秒
接电方式	插座式、出线式

使用维护须知：

- 1.使用前对产品型号、规格进行确认，注意检查元件，在运输过程中是否损坏，然后安装使用；
- 2.气动系统使用环境：
 - ①在有腐蚀性气体、化学药品（如有机溶剂）、海水、水及水蒸气的环境中或有附着上述物品的环境中使用时，可有条件使用，与介质接触的密封件、阀体等需改为特殊材质；
 - ②避免在有爆炸性气体场所使用，（如需使用，则要考虑采取防护措施）；
 - ③不要用于有震动和撞击的场合，或者元件耐震动耐撞击的能力符合产品样本上的规定；
- 3.不能直接使用空压机里出来的压缩空气，必须使用净化处理后的压缩空气；
- 4.安装时，请注意气体流动方向及拉管是否正确；
- 5.安装时，特别注意电压是否符合要求，整机调试时，建议先用手动按钮调试，然后再通电测试；
- 6.请注意防尘，建议排气口安装消音器或消音节流阀；
- 7.气动系统有关接头、配管连接管路时密封带的缠绕方法，请遵守以下规定；请从接头管螺纹前端的 1.5~2 个螺牙以上的内侧按照螺纹的正方向进行缠绕；
- 8.清除管接头、管子内的金属颗粒、粉尘及油污。

接线说明：

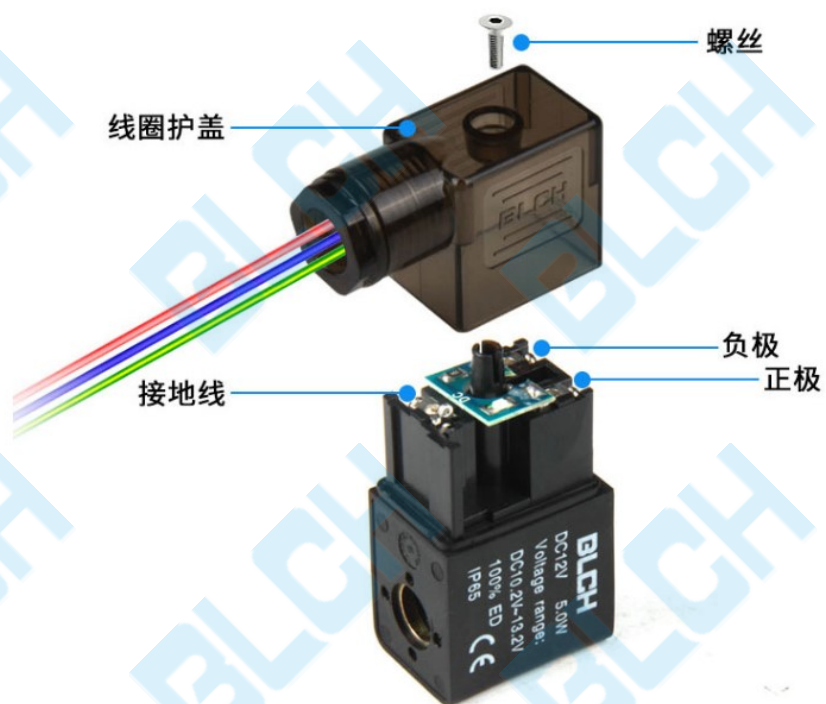

备注：正负极需要接对，接错电磁阀工作指示灯不亮。

型号解读

BLCH / 百灵气动